

# GP 超霸

## 「万能」充电宝

### 说明书

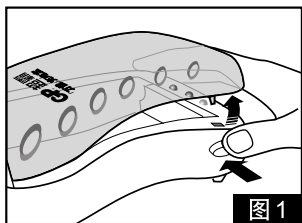


图1

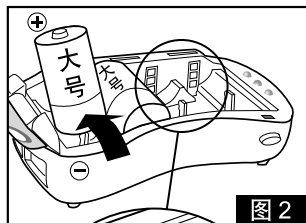


图2

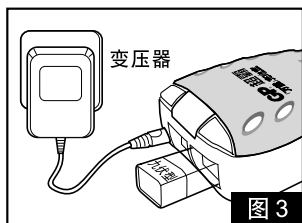


图3

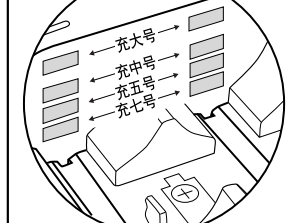


图4

### 充电时间

种类	型号	充电池	充电时间(小时)
GP 超霸 镍氢充电池	大号/D	2200 毫安时	~ 5
		4500 毫安时	~ 10
		7000 毫安时	~ 16
		9000 毫安时	~ 21
	中号/C	2200 毫安时	~ 5
		3500 毫安时	~ 10
		4000 毫安时	~ 12
	五号/AA	1300 毫安时	~ 5
		1600 毫安时	~ 8
		1800 毫安时	~ 9
		2000 毫安时	~ 10
	七号/AAA	600 毫安时	~ 5
		650 毫安时	~ 7
		700 毫安时	~ 7.5
800 毫安时		~ 8.5	
九伏型/9V	850 毫安时	~ 9	
	170 毫安时	~ 16	

此充电宝不连充电池，电池须另行购买。

### 规格

插头	输入电压(伏)	输出电压(伏)	额定充电电流
GW	a.c 220V 50Hz	大号/中号/五号/七号 - 2 x 2.8V d.c 九伏型 - 2 x 9V d.c	大号 560毫安培 中号 440毫安培 五号 260毫安培 七号 120毫安培 九伏型 14毫安培

09040C04058 (GP-J0204)

### 充电宝功能：

- \* 连接电线式充电器，备有交流电变压器。
- \* 自动选择合适充电电流。
- \* 每次可为2或4粒五号/七号/中号/大号及1至2粒九伏型镍氢充电池充电。
- \* 设有2个独立充电槽为五号/七号/中号/大号镍氢充电池充电，另设1个独立充电槽为九伏型镍氢充电池充电。
- \* 3组LED显示灯(两组用于五号/七号/中号/大号电池、1组用于九伏特电池)。
- \* 符合国际安全认证。

### 操作指示：

1. GP 超霸「万能」充电宝每次可为2或4粒五号/七号/中号/大号及1至2粒九伏型镍氢充电池充电。
2. 按下充电宝侧面的按钮，开启保护盖(图1)。
3. 请按照正负极(+/-)方向指示，把2或4粒五号/七号/中号/大号镍氢充电池放入保护盖下的充电槽(图2)请按图示将充电池放入相应的充电槽，最上端为充大号、依次序往下为充中号、五号、七号，并把1至2粒九伏型镍氢充电池放入交流电变压器接口旁边的充电槽(图3)。请参照下图的指示放入充电池，切勿在同一充电槽内放入不同型号或容量的电池(图4)。

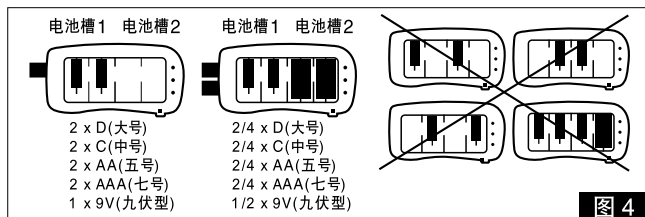


图4

4. 把GP 超霸「万能」充电宝连接随附的交流电变压器，然后接驳电源(图3)。
5. 充电进行中会亮起绿灯。为确保电池已充满，请参照充电时间表。
6. 电池充满后，请拔掉GP 超霸「万能」充电宝的电源，然后取出电池使用。

为达致最佳充电效果和安全保障，必须将GP超霸「万能」充电宝与GP镍氢充电池配合使用。

### 注意：

1. 新的充电池使用2-3次后，才可达最佳表现。储存一星期或以上的充电池，电量会自动流失，所以应在使用前再次充电。
2. 电池于充电时发出微热，属于正常现象，只要待电池充满后，其温度将渐渐回复至正常室温。
3. 禁止给不可再充的电池充电。
4. 不同容量的充电池的充电时间可能有别，请参考充电时间表。
5. 电器如长时间不用，请把充电池取出。
6. 充电池储存温度：-20至35度。  
充电器操作温度：5至45度。

### 安全须知：

1. GP 超霸「万能」充电宝只适用于为镍氢充电池充电。
2. 切勿将其他种类电池(例如硷性电池、硷性充电池、碳锌电池、锂电池，以及未有列出的其他类别电池)充电，可能会引起电池漏液或爆裂，导致受伤。
3. 切勿把新旧充电池混合使用，或同时为不同充电状态、品牌或容量的电池充电。
4. 切勿使用无国家安全认证的拖板/延长插座或其他配件，以免导致火警、触电或受伤。
5. 清洁充电器时，请先拔掉电源。
6. 切勿令电池短路。
7. 切勿沾湿、燃烧或拆解充电器及充电池。
8. GP 超霸「万能」充电宝只供于室内及干爽环境使用，切勿将其置于下雨、下雪，或其他恶劣的环境中。