

2-5小時
特快充電

GP 超霸

充電寶 Rapid 2

說明書

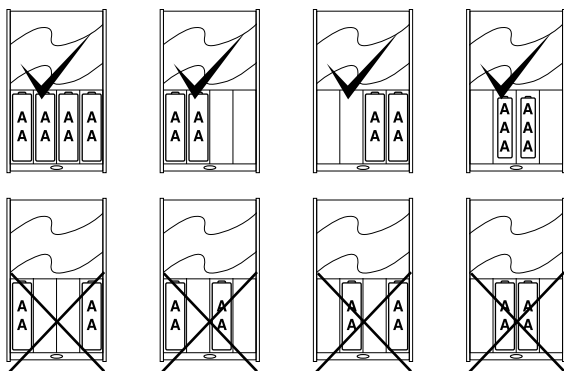


圖 1

充電時間

種類	型號	充電電池	充電時間 (分鐘)	
			2粒	4粒
GP 超霸 鎳氫(NiMH) 充電電池	AA	2300 系列	~140	~300
		2100 系列	~130	~270
		2000 系列	~125	~255
		1800 mAh	~115	~235
		1600 mAh	~100	~210
	AAA	850 mAh	~120	-
		800 mAh	~100	-
		750 mAh	~95	-
		700 mAh	~90	-

規格

輸入 電壓(伏)	輸出 電壓(伏)	正常充電電流 (mA)			涓流充電電流 (mA)		
		AA		AAA	AA		AAA
		2粒	4粒	2粒	2粒	4粒	2粒
AC100-240V 50/60Hz	DC3.2V 1050mA	1050	525	525	105	105	52

LED燈之顯示

狀態	LED 燈顯示
充電中	紅色
充電完畢或涓流式充電進行中	綠色
替1次性電池或已損壞電池充電	紅燈閃動

充電寶功能：

- * 插座式充電機連變壓器(AC100-240V)
- * 每次可為2或4粒AA，或2粒AAA充電電池充電
- * 只可為鎳氫(NiMH)充電電池充電
- * 智能MCU充電管道
 - 負電壓差(-dV)切斷充電
 - 防過充電時裝置
 - 防過熱感應裝置
- * 1次性電池和已損壞電池偵測
- * 1組充電顯示燈
- * 符合國際安全標準

操作指示：

1. GP 超霸充電寶Rapid 2每次可為2或4粒AA，或2粒AAA鎳氫(NiMH)充電電池充電。切勿同時為AA及AAA鎳氫(NiMH)充電電池充電。依照圖1(✓)所示的組合放入充電電池充電。
2. 請按照正負(+/-)極方向指示，把鎳氫(NiMH)充電電池放入充電寶內。
3. 把GP 超霸充電寶Rapid 2連接AC電源。
4. 充電進行時，紅色LED燈會亮起。充電完畢後，LED燈會轉為綠色。所有充電電池充滿後，涓流式充電才開始運作。
5. 若誤放鹼性電池、鹼性充電電池或不良電池，紅色LED燈會閃動及停止充電，以作提示。
6. 充電完畢或不使用GP 超霸充電寶Rapid 2時，請把充電寶與電源分離及取出充電電池。

為達最佳充電效果及安全保障，必須將GP 超霸充電寶 Rapid 2與GP 鎳氫(NiMH)充電電池配合使用。

注意：

1. 新的充電電池使用2-3次後，才可達致最佳表現。儲存一星期或以上的充電電池，電量會自動流失，所以應在使用前再次充電。
2. 充電電池於充電時發出微熱，屬於正常現象，只要待充電電池充滿後，其溫度將漸漸回復至正常室溫。
3. 不同容量的充電電池所需的充電時間可能有別，請參考「充電時間」表。
4. 電器如長時間不用，請把充電電池取出。
5. 充電電池儲存溫度：-20至35°C
充電寶操作溫度：5至45°C

安全須知：

1. GP 超霸充電寶Rapid 2只可為鎳氫(NiMH)充電電池充電。
2. 切勿把其他種類電池(例如鹼性電池、鹼性充電電池，以及未有列出的其他類別電池)充電，可能會引起電池漏液或爆裂，導致受傷。
3. 切勿把新舊充電電池混合使用，或同時為不同充電狀態、品牌或容量的充電電池充電。
4. 切勿使用並非GP 超霸推薦的拖板/延長插座或其他配件，以免導致火警、觸電或受傷。
5. 充電寶於使用後或清潔前，均須拔掉電源。
6. 切勿令充電電池短路。
7. 切勿沾濕、燃燒或拆解充電寶及充電電池。
8. GP 超霸充電寶Rapid 2只供於室內環境使用，切勿將其置於下雨、下雪，或其他惡劣的環境中。